


VINOBOX 80



MANUAL DE INSTRUCCIONES VINOBOX 80

Estructura

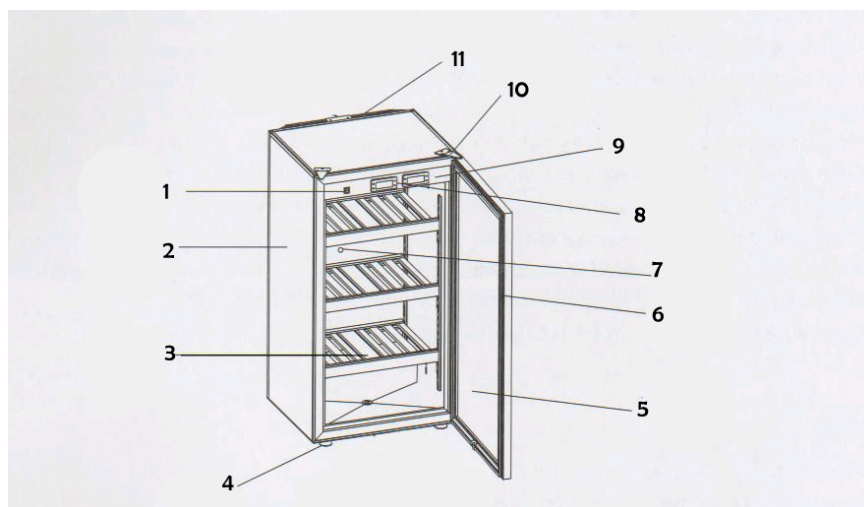

1. Botón encendido
2. Cuerpo metálico
3. Balda de madera
4. Pata ajustable
5. Puerta de cristal
6. Goma
7. Filtro carbón activado
8. Control temperatura
9. Frontal de control
10. Bisagra
11. Condensador

Especificaciones

Modelo	80
Climatización	SN/N
Sist. Anti descarga	I
Temperatura de enfriamiento	Temp. Alta: 12-22 Temp. Baja: 5-15
Capacidad	188 L
Medidas (mm)	595x60x1240
Voltaje	220-240V~
Potencia	137 W
Corriente	0.87
Refrigeración	R134a/120g
Peso (Kg)	68 Kg

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones con atención antes de comenzar a utilizar su vinoteca.

1. No toque el enchufe o los dispositivos de su vinoteca con las manos mojadas.
2. Compruebe que el voltaje de su vinoteca es el mismo que el del lugar donde va a conectarla.
3. Tenga extrema precaución si algún líquido ha goteado o mojado los componentes eléctricos de su vinoteca.
4. Vinobox sólo debe utilizarse en interiores.
5. No coloque su vinoteca en lugares donde reciba la luz directa del Sol o donde haya fuentes de calor cercanas.
6. Evite colocar el aparato en ambientes húmedos. Una humedad excesiva podría provocar escarcha en el evaporador.
7. Vinobox está diseñado únicamente para almacenar vinos y bebidas.
8. No desenchufe nunca su vinoteca mientras esté en funcionamiento.
9. No mueva o traslade su vinoteca mientras esté conectada.
10. Mantenga su Vinobox alejada de elementos o sustancias inflamables.
11. Mantenga libres los conductos de ventilación y asegúrese de que exista una distancia de 12 cm de espacio entre la parte posterior y los lados del aparato, para permitir la circulación de aire adecuada para refrigerar el compresor.
12. No coloque ningún elemento pesado sobre su vinoteca o que obstruya la ventilación.
13. No enchufe ni encienda su vinoteca hasta que la instalación se haya completado.
14. Si el cable de su vinoteca está dañado, deberá ser reemplazado por el servicio técnico o el fabricante.
15. Desenchufe siempre su Vinobox para limpiarla o manipularla.
16. No almacene en su Vinobox ninguna bebida que no esté tapada correctamente.

17. Cuando desenchufe su vinoteca, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarla.
18. No manipule el circuito de refrigeración.
19. No utilice sistemas o aparatos eléctricos en el interior de su vinoteca.
20. No instale en su Vinobox sistemas de aceleración frío/calor que no estén autorizados por el fabricante.
21. Nunca permita que los niños manejen, jueguen o se introduzcan dentro del aparato.
22. Mantenga su cámara de vino limpia y ventilada.
23. Antes de tirar su antigua cámara de vino:
 - Desatornille la puerta y deposite la vinoteca y la puerta en un contenedor específico.

Instalación

1. Desembalar la vinoteca y sus piezas con sumo cuidado. Compruebe que todos los componentes de su vinoteca están en perfecto estado.
2. Coloque su vinoteca en el lugar que usted elija, en un suelo lo suficientemente resistente y horizontal.
3. Limpie su cámara de vino con un paño, agua y jabón neutro.
4. La altura de su vinoteca puede variar mediante los pies ajustables, pero nunca más de 50 mm cada uno.
5. Deje 12 cm de espacio entre la parte posterior y los lados del aparato, esto permitirá una circulación de aire adecuada para refrigerar el compresor.
6. Antes de conectar el aparato, déjelo quieto en posición vertical durante dos horas, esto reducirá la posibilidad de fallos en el funcionamiento del sistema de refrigeración derivados de la manipulación en el transporte.
7. Retire cualquier objeto que pueda obstruir la ventilación inferior de su cámara de vino.
8. Retire la protección de papel situada en el hueco de la esquina superior izquierda e introduzca el filtro de carbón activado.


9. **Importante:** enchufe la vinoteca y déjela funcionando durante 6 horas antes de introducir las primeras botellas.
10. Ajuste las baldas según su preferencia.
11. Antes de introducir las primeras botellas, encienda su vinoteca y déjela funcionando 2 horas en la más baja temperatura. Pasado este tiempo, introduzca sus botellas y ajuste la temperatura a su gusto.
12. La vinoteca debe estar enchufada siempre, pero deberá desenchufarla de la red cuando no vaya a usarse durante un período largo de tiempo.
13. Puede ajustar los grados de su vinoteca, dependiendo de la variedad y tipo de vino que almacene en su interior, mediante el control de temperatura.

Transporte

1. Desenchufe su cámara de vino.
2. Utilice los embalajes adecuados.
3. Mantenga su cámara de vino en posición vertical en todo momento y nunca la incline más de 45° al transportarla.

Comenzar a utilizar su Vinobox 80

Ajuste de temperatura: Vinobox 80 tiene dos ajustes de temperatura, superior e inferior. Siga atentamente las instrucciones para obtener la temperatura deseada en ambos niveles.

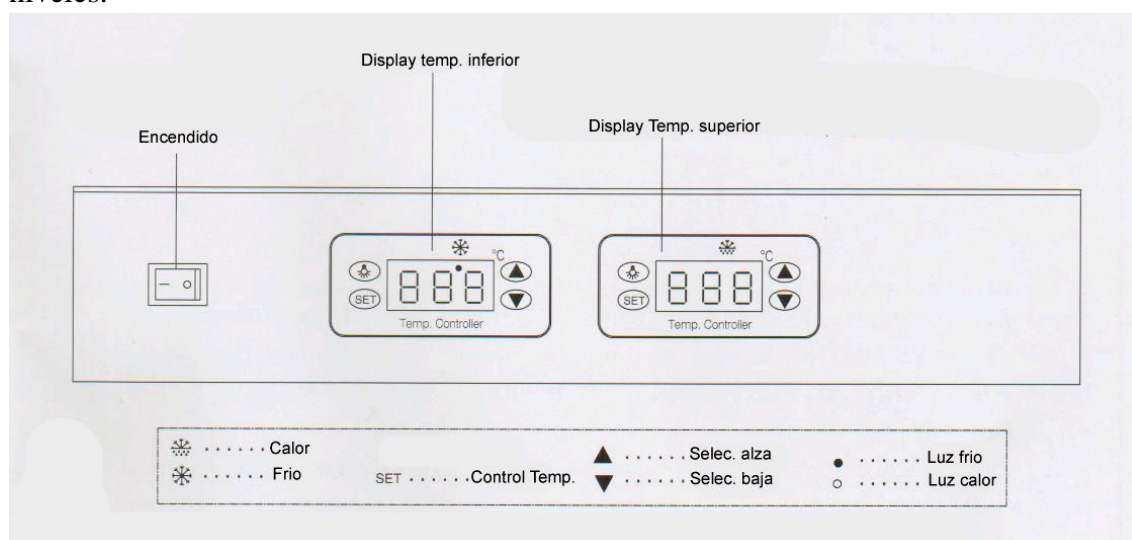

- Pulse la tecla **SET**
- Cuando el nº del indicador parpadee, presione **▲ (+)** o **▼ (-)** para seleccionar la temperatura.
- Presione **SET** de nuevo para fijar la temperatura, el número del indicador dejará de parpadear y la temperatura estará fijada. La temperatura seleccionada aparecerá en el indicador pasados 10 segundos.

Compresor:

- El compresor comenzará a funcionar 3 minutos después de conectar y encender su Vinobox.
- Si el compresor no ha parado al cabo de 2 horas, el sistema entrará en pausa durante 15 minutos.


NOTA: Si se produce un cortocircuito o la temperatura excede los límites frío/calor ($>45^{\circ}$ o $<-45^{\circ}$ C), en el indicador aparecerá “HH o LL”. En este caso, el compresor entrará en modo circulación.

Además, escuchará un aviso sonoro de 10 segundos cada minuto.

Contacte con el servicio técnico si esta incidencia ocurre en circunstancias normales.


Almacenaje

Cómo utilizar sus baldas de madera:

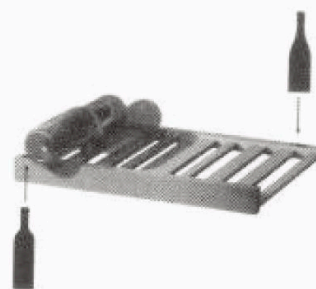

Cómo fijar las baldas o modificar su posición:

- Retire todas las botellas de las baldas antes de moverlas.
- Siga las siguientes instrucciones:

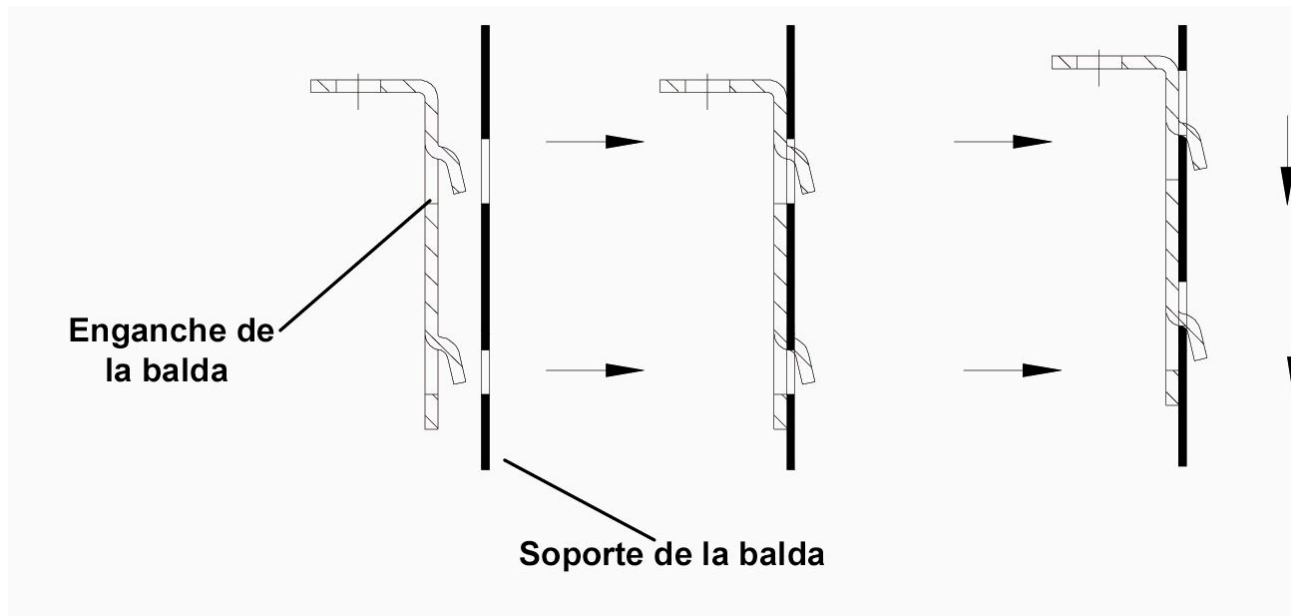

- Coloque las botellas según instrucciones de almacenaje.

Mantenimiento y limpieza

1. Asegúrese de desenchufar su cámara de vino antes de proceder a su limpieza.
2. El filtro de carbón activado debe ser cambiado una vez al año.
3. Limpie al condensador (tubo metálico situado en la parte trasera de su vinoteca), cada dos años.
4. Su vinoteca debe ser limpiada una vez al mes.
5. Limpie su Vinobox con un paño, agua y jabón neutro. No aclare los componentes bajo el grifo.
6. El sello de goma de la puerta y el marco deben estar en perfecto estado para el correcto funcionamiento de su aparato.

7. Compruebe el estado del cable antes de volver a conectar su cámara de vino, revise que no esté mojado.
8. Compruebe que no se produce ninguna reacción anormal al volver a conectar su Vinobox.
9. Para asegurar las óptimas condiciones de su Vinobox, revísela de forma regular mediante un técnico cualificado.

Mantenimiento y limpieza

10. Asegúrese de desenchufar su cámara de vino antes de proceder a su limpieza.
11. Su vinoteca debe ser limpiada una vez al mes.
12. Limpie su Vinobox con un paño, agua y jabón neutro. No aclare los componentes bajo el grifo.
13. El sello de goma de la puerta y el marco deben estar en perfecto estado para el correcto funcionamiento de su aparato.
14. Compruebe el estado del cable antes de volver a conectar su cámara de vino, revise que no esté mojado.
15. Compruebe que no se produce ninguna reacción anormal al volver a conectar su Vinobox.

Solución de Problemas

El compresor no funciona:

1. Compruebe que su vinoteca está enchufada correctamente a la red.
2. Compruebe que el suministro eléctrico es normal.

El sistema de refrigeración no es eficiente:

1. Compruebe que la temperatura seleccionada no sea demasiado alta.
2. Asegúrese de que la ventilación sea correcta y que su vinoteca no esté situada cerca de fuentes de calor o en un lugar donde la luz del Sol incida directamente sobre ella.
3. Compruebe que la puerta de su vinoteca está correctamente cerrada.

Sonido anormal:

1. Compruebe que su Vinobox está situada en una superficie, plana, estable y resistente.
2. Asegúrese de que no haya nada sobre su cámara de vino.

NOTA: puede surgir un pequeño sonido cuando el aparato empieza a funcionar o es apagado, es normal. Si su vinoteca está situada en una habitación con las paredes de madera, el sonido será mayor.

PRECAUCIÓN: Vinobox debe ser reparada en el servicio técnico autorizado. Por seguridad, desenchufe su vinoteca cuando surja cualquier problema.

Situaciones normales:

Condensación exterior:

En días lluviosos, la humedad del ambiente puede provocar la aparición de vaho y condensación en la superficie de su cámara de vino, para reducirlo, basta con subir unos grados la temperatura de su vinoteca y secar las zonas afectadas con un paño seco.

Condensación interior:

Cuando hay humedad o la puerta de la cámara de vino se abre muy a menudo, la vinoteca puede acumular algo de vaho o condensación en su interior. Solo tiene que secar las partes húmedas con un paño seco.

Gorgoteo:

Cuando el compresor se para, el refrigerante fluye a través del sistema y se vaporiza. Ciertas partes de la cámara de vino se contraen o expanden por el cambio de temperatura, por ello, puede parecer que el sonido resultante es un gorgoteo.

ATENCIÓN

La ventilación no puede ser obstruida en ningún momento.

Circuit diagram

